

Gebrauchsanleitung

Damit Sie lange Freude an dem AMS. Lichtwecker haben, lesen Sie bitte vor Gebrauch die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Vorbemerkungen:

- Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, darf das Gehäuse nur durch Fachpersonal geöffnet oder verändert werden.
- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel.
- Schließen Sie nicht gleichzeitig mehrere Geräte an eine Steckdose an.
- Lichtwecker nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen benutzen.
- Wird er lange Zeit nicht benützt, empfehlen wir den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Stellen Sie den Lichtwecker auf eine stabile Unterlage.
- Zum Reinigen empfehlen wir ein trockenes Baumwolltuch.

Im Schadensfall:

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benutzen Sie den Lichtwecker nicht in folgenden Fällen:

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
- Wenn er Feuchtigkeit oder Flüssigkeit ausgesetzt ist;
- Wenn er beschädigt ist oder nur noch schwach leuchtet;
- Wenn er Rauch oder Funken entwickelt;
- Wenn die LED Leuchte beschädigt ist oder flackert.


Technische Angaben:

- Radio Ausgangsleistung: 1W
- Leuchtstärke: 4 W
- Lautsprechereigenschaften: Ø52MM 4Ω3W
- Eingebaute Batterie: CR2032
- Eingangsleistung: 12V/1A

Produkteigenschaften:

- Lichtwecker mit Simulation des Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangslicht
- Uhrzeit-Anzeige
- Weckerfunktion mit 7 Melodien
- Schlummerfunktion
- FM Radio


Stromversorgung:

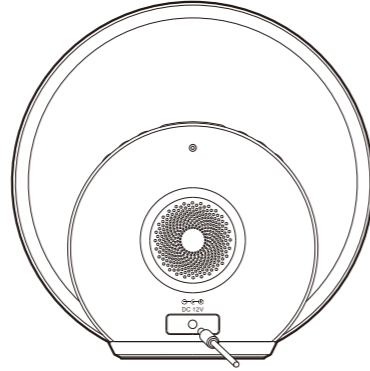

Stecken Sie das Netzteil DC in die vorgesehene Aufnahme auf der Rückseite des Gehäuses.

⚠ Achtung: Der Netzkabel-Transformator ist ausschließlich für dieses Produkt zugelassen und nicht für andere Geräte zu verwenden.
Spannungserkennung mit oder ohne DC: Mit DC erscheint ein 2 Sekunden leuchtendes Anzeigefeld, dann die Anzeige „AM 0:00“. Ohne DC erfolgt keine Anzeige, die Uhr läuft normal.

Batteriewechsel

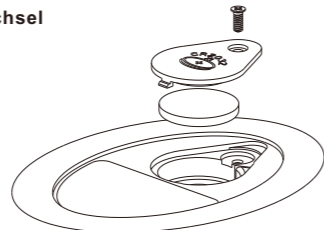


Die eingesetzte Batterie ist mit einem Isolierstreifen versehen. Entfernen Sie diesen Isolierstreifen vor der Inbetriebnahme. Wenn der Netzstecker gezogen wird, erlöschen alle Funktionen (Uhrzeit-Anzeige, Radio, Leuchte, Weckmelodie), die Uhrzeit bleibt erhalten, sodass die Uhrzeit nach einer längeren Betriebspause nicht mehr neu eingestellt werden muss.

Betriebshinweise

1. Leuchte


Kurze Berührung des Leuchtenbogens schaltet die Leuchte ein/aus und verändert die Leuchtstärke. Es gibt drei Helligkeitsstufen.

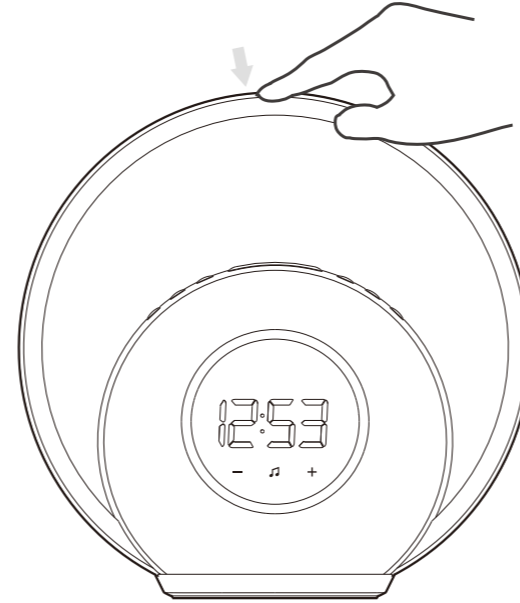

Operation Instructions

1. Table Lamp Function

Quick touch the handle of the product to control the light. Light switches to "Lowest brightness/Medium brightness/Highest brightness/Off" in circle.

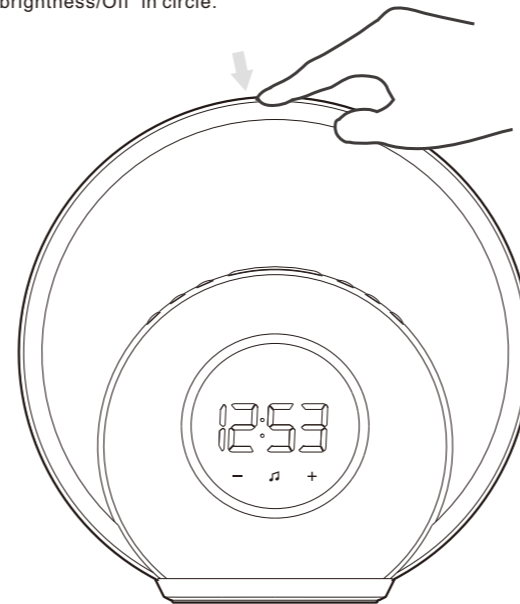

2. Clock Function

Long press \odot to enter the clock setting, hour flash. Press \oplus or \ominus to set the hour. Press \odot shortly to switch to minute. Press \oplus or \ominus to set the minute.

2.Einstellen der Uhrzeit

\odot lange drücken, um die Uhrzeit einzugeben. Stunde blinkt. Drücken von \oplus oder \ominus stellt die Stunde ein. Erneutes kurzes Drücken von \odot lässt die Minute blinken. Drücken von \oplus oder \ominus stellt die Minute ein.

3. FM Radio

Während der Uhrzeit-Anzeige schaltet kurzes Drücken von \odot das FM Radio ein/aus. Langes Drücken sucht und speichert Kanäle automatisch. Bei eingeschaltetem Radio schaltet kurzes Drücken von \oplus oder \ominus zu gespeicherten Kanälen, langes Drücken schaltet schnell durch die Kanäle. Drücken von \leftarrow oder \rightarrow vermindert/erhöht die Lautstärke.

4.Einstellen der Weckzeit

Während der Uhrzeit-Anzeige schaltet kurzes Drücken von \odot die Weckfunktion ein/aus. Das Weckzeichen erscheint oder verschwindet aus der Anzeige. Langes erneutes Drücken um die Weckzeit einzustellen. Die Stunde blinkt. Mit \oplus or \ominus ist die Stunde einzustellen. Kurzes Drücken von \odot schaltet nacheinander zur Minute/Weckton/Weck-Einstellung. Mit \oplus oder \ominus sind die Werte einzustellen. Es gibt 3 Weck-Einstellungen:

1. Sonnenaufgangs-Licht und Weckton; 2. Nur Weckton;
3. Nur Sonnenaufgangs-Licht. Es gibt 8 Wecktöne, angezeigt von 1-8. 1-6 sind Weckmelodien, 7 ist ein Standard-Weckton, 8 ist die Radio Funktion.

Das Sonnenaufgangs-Licht dauert je nach Einstellung 10/20/30 Minuten, angezeigt als „0:10/0:20/0:30“.

5.Schlummerfunktion

Wenn die Weckzeit erreicht ist, klingelt der Wecker 60 Minuten. Währenddessen kann über die "SNOOZE" Taste der Weckton auch mehrfach unterbrochen werden. Die "SNOOZE" Taste unterbricht den Wecker optional 10/20/30 Minuten. Voreingestellt sind 10 Minuten. Nach Drücken von \odot blinkt ☾ . Drücken von \oplus / \ominus schaltet zwischen 10/20/30 Minuten. Drücken von \odot beendet die Schlummerfunktion.

Während der Uhrzeit-Anzeige kann durch kurzes Drücken von \odot die Helligkeit der Anzeige in drei Stufen verändert werden. 100% Licht, 50% Licht, Dunkel.

6.Schlaf Funktion

Während der Uhrzeit-Anzeige drücken Sie \odot , um in die Schlaf-Funktion zu schalten. ☾ und die Einschlafdauer 10 Minuten werden angezeigt. ☾ blinkt, ohne weitere Eingaben wird die Schlaf-Funktion verlassen und im Display wieder die Uhrzeit angezeigt. Wenn die Einschlafdauer gewählt wurde, bleibt die Schlaf-Funktion erhalten und das Licht wird eingeschaltet. Im Einstellmodus der Einschlafdauer können Sie durch Drücken von \oplus / \ominus die Einschlafdauer optional „Keine/10/20/30 Minuten“ wählen. Die Schlafzeit wird neu von Beginn berechnet, wenn nach der ersten Einstellung die Einschlafdauer erneut geändert wurde.

Wenn die Schlafzeit gekommen ist, wird das Licht automatisch ausgeschaltet. Wenn das FM Radio während der Einschlafdauer eingeschaltet wurde, wird es ebenfalls mit dem Licht automatisch ausgeschaltet.

Während der Einschlafdauer wird die Lichthelligkeit von Hell bis Dunkel abgesenkt. Durch Drücken von \oplus / \ominus kann die Lichthelligkeit verändert werden, bleibt dann aber unverändert bis die Schlafzeit erreicht ist und das Licht dann ausgeschaltet wird.

Während der Einschlafdauer kann durch Drücken von \odot die Schlaf-Funktion ausgeschaltet werden. ☾ verschwindet und das Licht kann direkt ausgeschaltet werden.

7. Weckmelodien

Mit dem Touch-Schalter 🎵 werden die 6 optionalen Weckmelodien ein/aus geschaltet. Kurzes Drücken schaltet zur nächsten Melodie.

8. Weitere Funktionen

Die Uhrzeit bleibt durch die eingebaute Batterie auch ohne Netzteil während einer längeren Betriebspause gespeichert.

Garantie

Der Garantieanspruch gilt ab dem Kaufdatum für 2 Jahre bei normaler Benutzung. Im Garantiefall wenden Sie sich mit der Original-Rechnung an den Verkäufer
Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- bei Schäden, die durch höhere Gewalt wie Erdbeben etc oder durch unsachgemäße Benutzung
- bei Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung,Transport oder Lagerung entstanden sind.
- für Verbrauchsgüter wie Ersatzteile, Batterien, etc
- wenn die Originalrechnung mit Kaufdatum fehlt
- wenn der Lichtwecker in besonders feuchter oder salziger Umgebung benutzt oder gelagert wurde

Rücksendungen der Uhr werden nur in Originalverpackung oder in ähnlicher angemessener Verpackung akzeptiert.

AMS Uhrenfabrik A. Mayer GmbH
Josef-Zähringer-Str. 103
78120 Furtwangen im Schwarzwald

Instructions

In order to use the AMS. light alarm clock right and keep all functions well, please read instructions carefully and abide below:

Precautions

- Please do not disassemble or modify the product by yourself to avoid electrical shock
- Only use the original power adapter and power socket to ensure normal use of the product
- Do not use multiple appliances in the same socket to avoid short circuit and fire hazard
- Do not use it in high humidity or high temperature place
- If you do not use the it for a long time, pull the plug out of socket and reset
- Please do not put the product on an unstable table to avoid any falling damage
- Please use a soft dry cloth for cleaning, no corrosive cleaners

Emergency treatment

Please unplug the power supply and stop using the product if following emergencies occur:

- The power plug or cable is damaged
- The product is exposed to moisture or liquid
- The product emits smoke or sparks
- The LED is damaged or is flashing abnormally


Technical Parameters

- Radio output power: 1W
- Lamp power: 4W
- Speaker Parameters: Ø52MM 4Ω3W
- Built-in battery: CR2032
- Power Input: 12V/1A

Product Features

- Wake-up/Sleep Light: Gradual light brightness to simulate the light effect of the sunrise /sunset
- Clock display
- Alarm clock, 7 natural sounds for alarm options
- Snooze function
- FM Radio

Power Access

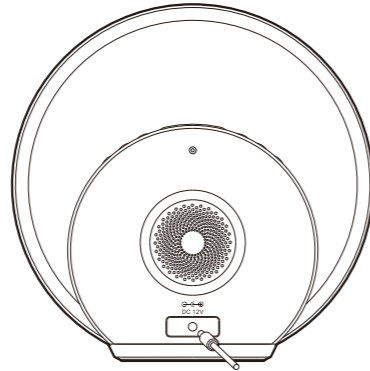


Insert the DC power adapter head into the power jack on the rear of the chassis. The time displays after adapter connected.

⚠ ATTENTION: The included power adapter is dedicated to this product and please do not use other adapter for charging

Power-on detection with or without DC. With DC, full light for 2 seconds, display clock AM 0:00. Without DC, no light display but clock works normal.

Battery Installation

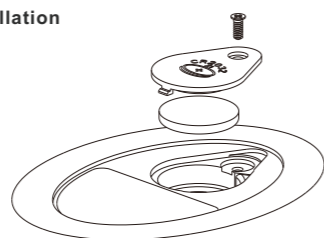

3. FM Radio Function

Under clock display, quick press \odot to enter or cancel the FM radio mode. Long press this button to search and save channels automatically
Under FM radio mode, quick press \oplus or \ominus to upturn/downturn to a saved channel, long press to switch the saved channels quickly. Press \leftarrow or \rightarrow to adjust the volume.

4. Alarm Setting

Under clock display, quick press \odot to turn on/off the alarm function. The alarm icon will appear or disappear accordingly. Long press again to enter alarm time setting, the hour will flash. Press \oplus or \ominus for adjustment. Short press \odot to switch to minutes/alarm natural sounds/wake-up light mode. Press \oplus or \ominus for adjustment. There are 3 alarm modes: 1. Wake-up light plus alarm; 2. Alarm only; 3 Wake-up light only

There are 8 kinds of alarm sounds, showing from 1–8, 1–6 is natural sound, 7 is standard sound, 8 is radio.
Wake-up light time is 10/20/30 minutes, displayed as 0:10/0:20/0:30.

5. Snooze Function

When the alarm time is up, the bell will ring 60 minutes if there is no other operation. During the ringing, snooze time can be reset several times. Press SNOOZE to activate snooze function, default snooze time is 10 minutes. Press \odot to set snooze time. ☾ flashes. Press \oplus / \ominus to switch optionally to 10/20/30 minutes. Quick press of \odot will close snooze function.

Under clock display, quick press \odot to adjust the background brightness of the display screen. It runs 100% brightness-50% brightness-dark in circle.

6. Sleep Function

Under normal clock display, press \odot button to get into sleep function, it shows ☾ icon and sleep aid time. The sleep aid time defaults to 10 minutes. ☾ icon flashes, no press to exit sleep setting and return back to clock display. If you have chosen sleep aid time, sleep function will be on and the light will be turned on when exit.

Under sleep aid setting mode interface, press \oplus / \ominus to switch sleep aid time in circle. It turns optionally to OFF/10/20/30 minutes. When the sleep time is up, the light will turn off automatically. If you turn on the FM radio during sleep aid time, it will be turned off together with the light.

During sleep aid time, the light brightness will change from brightness to lowest according to your sleep time. Press \oplus / \ominus to adjust the light brightness wanted but the gradual light decrease function will then be invalid and the light will be turned off directly when sleep time is up. During sleep aid time, press \odot button to cancel sleep function, ☾ icon will disappear and light can be switched off directly.

7. Natural Sounds

Long press 🎵 to turn on/off nature sounds. Quick press to switch the nature sound, there're 6 nature sounds for option.

8. Other functions

The internal button battery is for timing/clock memory. If the button battery is not used up, the clock will keep work as normal even plug out the DC adaptor.

Warranty

From date of purchase, the user enjoys two years free repair service under normal use.

In case of warranty claims contact seller and provide invoice for evaluation and compensation.

- This warranty does not apply for
- 1) Damage caused by natural earthquake, etc. or abnormal use.
- 2) Damage caused in inappropriate packing, transportation, use or storage.
- 3) Consumable components, such as spare parts, batteries, light bulbs etc.
- 4) Claims without original invoice with purchase date, buying shop information etc.
- 5) Use in humid and salty environment.
- When return to factory for repair, the user should make sure the product using original packing or appropriate packing to avoid any damage during transportation.

AMS Uhrenfabrik A. Mayer GmbH
Josef-Zähringer-Str. 103
78120 Furtwangen im Schwarzwald